

# הוראות תחזוקה לשסתום אוויר משולב ממוגן C - 040 - D



## כללי


1. הטיפול השגרתי בשסתום אוויר הוא חלק אינטגרלי מנהלים תקינים של אחזקת רשת המים .
2. יש לעשותו לפחות פעם או פעמיים בשנה בהתאם לטיב וסוג המים הזורמים במערכת .

## הטיפול

1. לפני הטיפול יש לסגור את מגוף / ברז השרות הנמצא בבסיס השסתום .
2. שחרר את הברגים והאומים (9) ופתח את הגוף (8) .
3. נקה את תושבת השסתום במים . (ראה בשרטוט)  
כאשר המערכת נתונה תחת לחץ רוב ימות השנה והשסתום סגור נוצרת שכבה קשה על פני התושבת המקטינה את כושר האטימה , במקרה זה יש לנקותה ע"י חומר כימי הממיס את השכבה הנוצרת על גבי התושבת .
4. שטוף את מערכת האטימה (3) במים . ובדוק אותה . במידה ומערכת האטימה קרועה / פגומה יש להחליפה .
5. נקה את מחבר הזווית (2) דרכו נכנס ויוצא האוויר , מחבר זה מושך אליו בעלי חיים וחרקים קטנים .
6. חבר וסגור את הגוף לבסיס ע"י הברגים והאומים (9)
7. נא לוודא שאטם האורינג (6) מונח בתוך הבסיס (7) .
7. נא לוודא פתיחת מגוף / ברז השרות בסיום הטיפול .

## 1. מיפרט חלקים

| מס. | שם החלק      | חומר              |
|-----|--------------|-------------------|
| 1.  | שרוול        | ניילון משוריין    |
| 2.  | משפך ניקוז   | פוליפרופילן       |
| 3.  | מנגנון אטימה |                   |
| 3.a | ברגים        | פלב"ם             |
| 3.b | מכסה סגר     | טכניל             |
| 3.c | אטם קילוף    | גומי EPDM         |
| 3.d | סגר קינטי    | טכניל             |
| 4.  | דוחפן        | טכניל             |
| 5.  | מצוף         | פוליפרופילן מוקצף |
| 6.  | אטם אורינג   | BUNA-N            |
| 7.  | בסיס         | יציקת ברזל אפורה  |
| 8.  | גוף          | יציקת ברזל אפורה  |
| 9.  | ברגים ואומים | פלדה מגולוונת     |

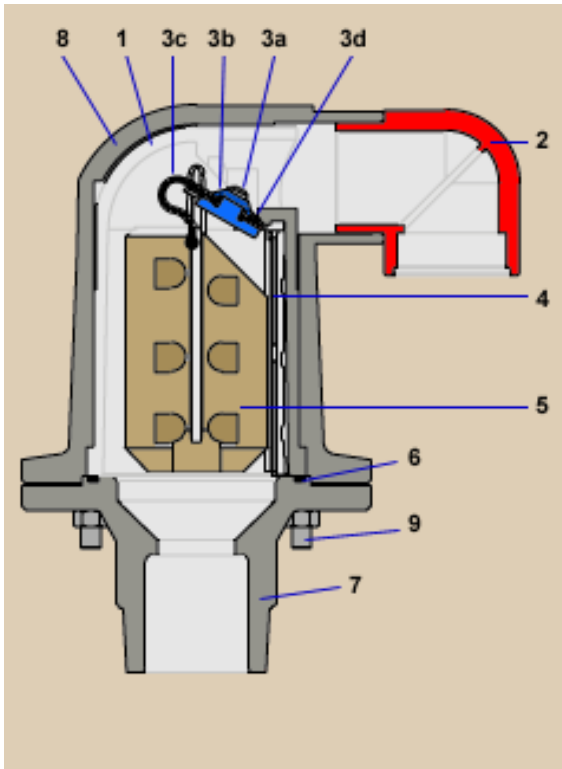

## א.ר.י. אבזרים להולכת נוזלים

קבוץ כפר חרוב רמת הגולן 12932 טל. 046761980 פקס. 046763402  
 משרד: רח. השקמה 17 אזור 58001 טל. 035588010 פקס. 035589119

