

דף תחזוקה

שסתום אויר משולב דגם D – 050



כללי


1. הטיפול השגרתי בשסתום אויר הוא חלק אינטגרלי מנהלים תקינים של אחזקת רשת המים.
2. יש לעשותו לפחות פעם או פעמיים בשנה בהתאם לטיב וסוג הנוזלים הזורמים במערכת.

התקנה

- א. השסתום יותקן על זקף בחלקו העליון של הקו.
- א. בתחתית השסתום יותקן מגוף חוצץ.

טיפול תקופתי יסודי

- ב. 1. סגור את המגוף החוצץ שבתחתית השסתום.
- ב. 2. להבריג החוצה את גוף השסתום הפלסטי (1)
- ב. 3. הוצא את הדוחפן (3) והמצוף (4) ושטוף במים נקיים את פנים הגוף, הדוחפן, המצוף ואת אטם הקילוף (2).
- ב. 4. בדוק שאטם הקילוף שלם (אינו קרוע או סדוק) וממוקם בדיוק במרכז המצוף.
- ב. 5. פתח את הברגים (11) המחברים את המכסה (7) לגוף (13).
- ב. 6. שטוף את הגוף והמכסה במים נקיים ע"מ להסיר לכלוך גס או אבנית שהצטברה.
- ב. 7. להרכיב חזרה בסדר הפוך ולהדק היטב את הברגים. שים לב להרכבה נכונה של השסתום העליון: תחילה להשחיל למגרעת הגוף (1) חצי מאורך זנב אטם הקילוף, אח"כ לדחוף את השארית עם הדוחפן (3) עד הסוף. וודא שאטם הקילוף נמצא במקומו.
- ב. 8. פתח את המגוף החוצץ שבתחתית השסתום.

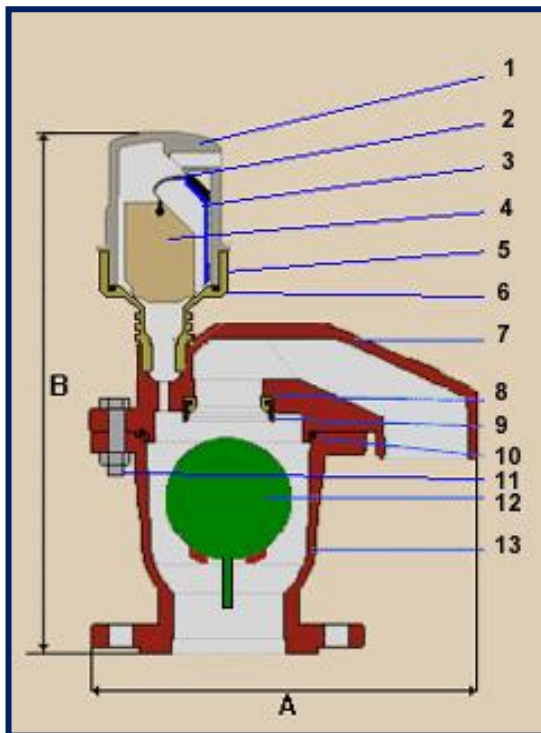

מיפרט חלקים

חומר	שם החלק	מס.
ניילון משוריין	גוף	1.
גומי EPDM	אטם קילוף	2.
ניילון משוריין	דוחפן	3.
פוליפרופילן מוקצף	מצוף	4.
פליז	בסיס	5.
BUNA-N	אטם אורינג	6.
יציקת ברזל אפורה	מכסה	7.
ברונזה	תושבת דיזה	8.
גומי EPDM	דיזה	9.
BUNA-N	אטם אורינג	10.
פלדה מגלוונת	בורג ואום	11.
פוליקרבונט	מצוף 2" – 4"	12.
פל"ב"ם	6"	13.
יציקת ברזל אפורה	גוף	13.

א.ר.י. אבזרים להולכת נוזלים

קבוץ כפר חרוב רמת הגולן 12932 טל. 046761980 פקס. 046763402
משרד: רח. השקמה 17 אזור 58001 טל. 035588010

