



הוראות התקנה למפסק גבול על גבי שסתום אל חוזר עם פתח עליון דגם NR-040

5. כיוון מפסק הגבול: הרכב את המפעיל (4) על גבי הציר (9) מול הגלגלת (5) הפלסטית של המפסק וסובב את המפעיל לוודא שהוא מסוגל להסתובב בזווית 180°. במידה והוא פוגע במפסק הגבול, שחרר את שני הברגים (8) המהדקים את מפסק הגבול לתושבת והרחק אותו מעט, עד שהמפעיל (4) יוכל ללחוץ את גלגלת המפסק (5) ותשמע נקישה המבטיחה החלפת מצב.

1. מומלץ להתקין את מפסק הגבול על הציר הנגדי למכלול המשקולת.

2. דאג למצב סגור בשסתום האל חוזר, לפני התקנת המפסק.

3. הוצא את הבורג שעל הפקק הקרוב לאוגן כניסת המים (1).

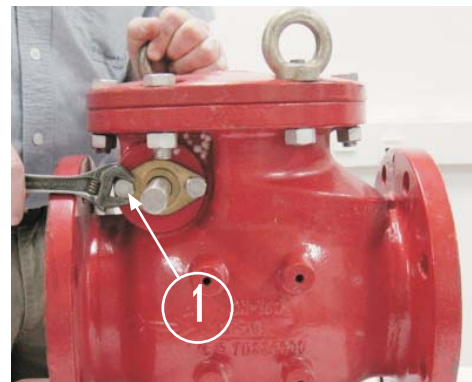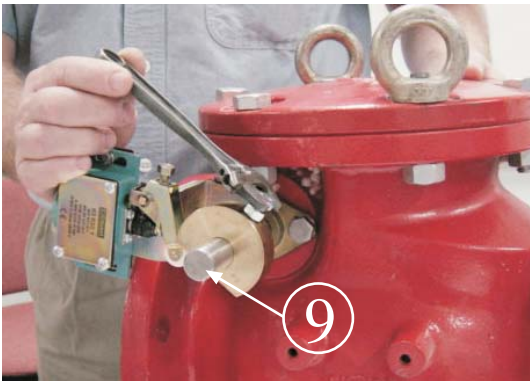

4. בתושבת מפסק הגבול (2), שני חורים (3) שביניהם נמצא חצי עיגול. מקם את מפסק הגבול כך שתוכל להבריג חזרה את הבורג דרך התושבת לגוף. אם הבורג קצר מידי, בערכת המפסק תמצא גם בורג (6) ארוך מתאים.



6. במצב שבו שסתום האל חוזר סגור, סובב את המפעיל כדי שיגע בגלגלת, כמעט עד להחלפת מצב המפסק. הדק את המפעיל לציר בעזרת בורג הידוק הממוקם עליו (7). כעת הרם את הזרוע עם המשקולת והקשב לרחש החלפת המצב של המפסק.

