

## הנחיות לתחזוקה שסתום אויר אוטומטי ללחץ גבוה דגם S-100 , S - 016 , S - 014




### כללי

1. הטיפול השגרתי בשסתום אויר הוא חלק אינטגרלי מנהלים תקינים של אחזקת מערכת המים .
2. יש לבצע את הטיפול לפחות פעם או פעמיים בשנה , בהתאם לטיב וסוג הנוזל הזורם במערכת .

### טיפול תקופתי יסודי

1. לפני הטיפול סגור את מגוף / ברז השרות שבבסיס השסתום .
2. פתח את הברגים (9) שבמכסה (4) בזהירות ע"מ לשחרר את הלחץ הכלוא .
3. הסר את פקק הפלסטיק (1) המוצמד למכסה בלחץ באמצעות מברג
4. שטוף ונקה את פתח שיחרור האוויר שבנחיר (5) באמצעות זרם מים וחוט נחושת דק .
5. שטוף את אטם הקילוף (6) ולוודא שאינו קרוע או סדוק .
6. שטוף את המצוף (11) והסר כל שכבת לכלוך שניצמדה.
7. שטוף את גוף השסתום (12) והסר כל לכלוך או גופים זרים שנצמדו לדפנות .
8. הרכבה מחדש :
- \* וודא שהאורינג (8) שלם ונימצא בתוך התעלה במלואו .
- \* וודא שמרכז המנוף (7) מצוי במרכז המכסה, ושהאום (2) מהודק היטב לנחיר הפלסטיק (5) .
- \* החזר את המכסה והדק את הברגים היטב לאומים.
- \* פתח את המגוף / ברז שרות ווודא שחרור אויר מהנחיר .
- \* החזר את פקק הפלסטיק (1) למקומו בלחיצה .

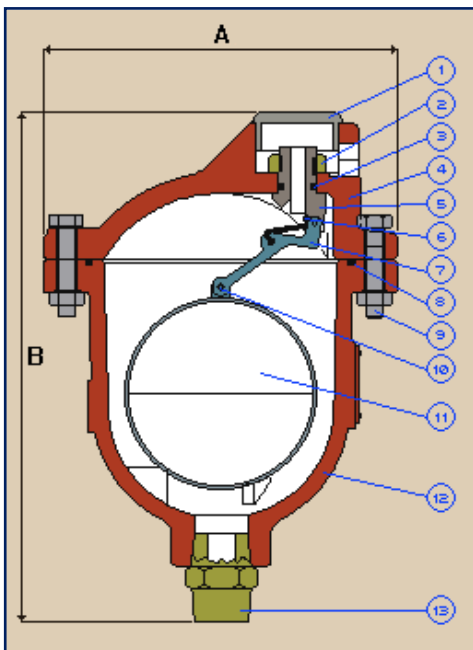

### מיפרט חלקים

מס.	שם החלק	חומר
1.	מכסה	פוליפרופילן
2.	דיסקית פליז	
3.	אטם אורינג	BUNA-N
4.	מכסה	יציקת ברזל ספרודאלית/פלדה
5.	דיזה	ניילון
6.	אטם קילוף	גומי EPDM
7.	זרוע	ניילון
8.	אטם אורינג	BUNA-N
9.	בורג ואום	פלדה מגולוונת
10.	פיץ	פלב"ם
11.	מצוף	פלב"ם
12.	גוף	יציקת ברזל ספרודאלית/פלדה
13.	מעבר זכר	פליז

**א.ר.י. אבזרים**  
**להולכת נוזלים**



קבוץ כפר חרוב רמת הגולן 12932  
טל. 046761980  
פקס. 046763402  
משרד: רח. השקמה 17 אזור 58001  
טל. 035588010  
פקס. 035589119